

ソルティスト ICS103SH・紅牙ICS 103

●道糸入力の方法

※あらかじめPE1号-200mのデータが入力されています。PE1号-200mを巻く場合は、データのインプットは不要です。
※PEラインは同じ号数でも太さにはばらつきがあります。そのためカウンター表示と糸のマーキングにズレが生じる場合がございますが予めご了承願います。
※細いPEライン使用によるライントラブルの防止とショックリーダーの想定のため、上糸巻終り径はスプール最外径に対し、通常よりも余裕のある設定となっております。
※1号以下の糸を巻く場合、バックラッシュの際にスプールとフレームとの隙間に道糸が噛み込む場合がありますのでご注意ください。

■P1：リールに巻く糸の長さがわかる編 ●リールに巻く糸の長さがわかっている時に便利な方法です。※50mから400mまでの長さが入力可能です。

- 1 道糸をレベルワインドに通してスプールに結んでください。

※スプール面での糸滑り防止のため、しっかりとスプールに糸を結んでください。
※ドラグをしっかりと締めてください。


- 2 スイッチを押してカウンターを表示させてください。

- 3 表示が[0.0]のときに、スイッチを10秒間押し続けてください。

※3秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。5秒でアラーム設定の画面になりますが、そのまま押し続けてください。

- 4 初期画面になります。
(P1が点滅します。)

- 5 実際に釣りをする時と同じくらいのテンション(500g程度)をかけて道糸を巻きます。

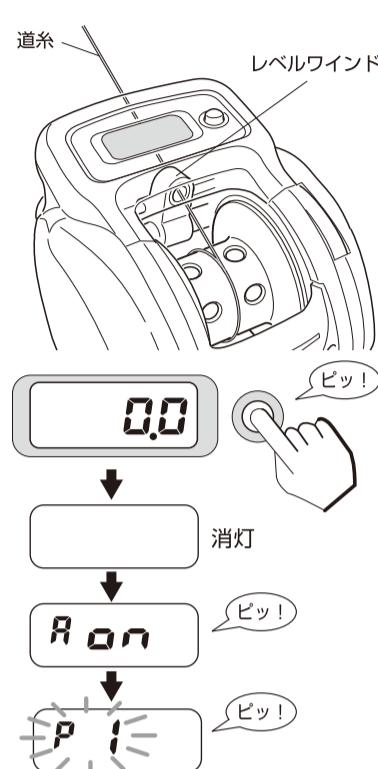

- 6 糸を巻き取り始めると、Pのまわりの枠が回転します。


注意 糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますとカウンター誤差の原因にもなります。

- 7 巻き終えたらスイッチを2秒以上表示が[100]になるまで押してください。
(100は初期値です。)

- 8 スイッチを設定したい長さになるまでくり返し押して道糸の長さをセットします。
(図は、200m入力した場合です。)スイッチを押すと10m単位で400まで数値が上がり、400を越えると50からはじめます。

- 9 設定した長さが表示されたら、スイッチを2秒以上押してください。
(アラーム音が鳴り、表示が[0.0]になれば完了です。)

※[Err]になった場合は、再度入力又は、引出し入力(P3)をしてください。

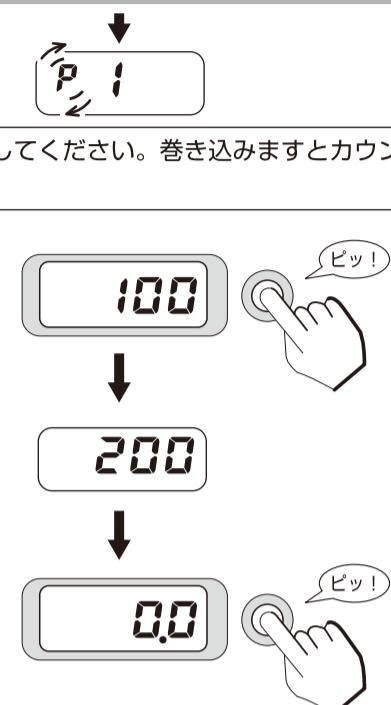


■P2：下巻き入力 ●ただし長さのわかる道糸が100m以上必要です。

- 1 下巻用糸をレベルワインドに通してスプールに結んでください。

※スプール面での糸滑り防止のため、しっかりとスプールに糸を結んでください。
※ドラグをしっかりと締めてください。

- 2 下巻用糸を巻きます。


- 3 上糸をしっかりと結びます。

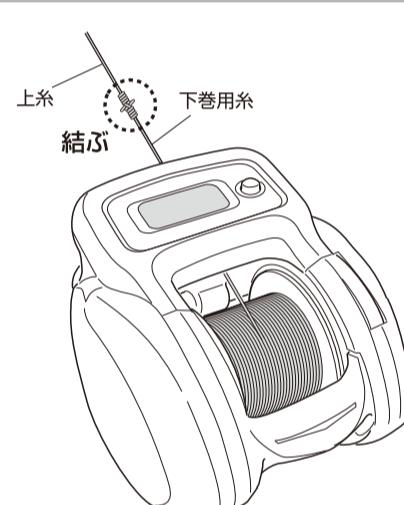

- 4 スイッチを押してカウンターを表示させ、表示が[0.0]のときに、スイッチを10秒間押し続けてください。

※3秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。5秒でアラーム設定画面になりますが、そのまま押し続けると道糸設定画面になり[P1]が点滅します。
(ここで一旦スイッチを離してください。)

- 5 スイッチを1回押して[P2](下巻き入力画面)にしてください。
[P2]が点滅します。
(上糸が100mの場合は7へ)

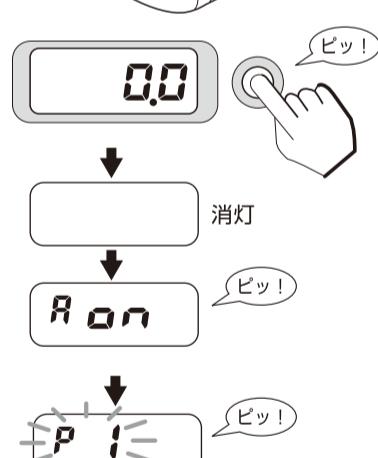

- 6 テンション(500g程度)をかけて残り100mになるまで道糸を巻いてください。
糸を巻き取り始めると、Pのまわりの枠が回転します。

- 7 スイッチを2秒以上押してください。
([50]になります。)

- 8 テンションをかけて糸色に注意しながら50m道糸を巻いてください。
糸を巻くと表示は、[P2]になります。


- 9 スイッチを2秒以上押してください。
(上の数字が[100]になります。)

- 10 テンションをかけて糸色に注意しながら残り50m道糸を巻いてください。
糸を巻くと表示は、[P2]になります。

- 11 スイッチを2秒以上押して表示が[0.0]になります。

※[Err]になった場合は、再度入力又は、引出し入力(P3)をしてください。

注意 糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますとカウンター誤差の原因にもなります。
・PE0.6号未満の道糸は入力することができません。

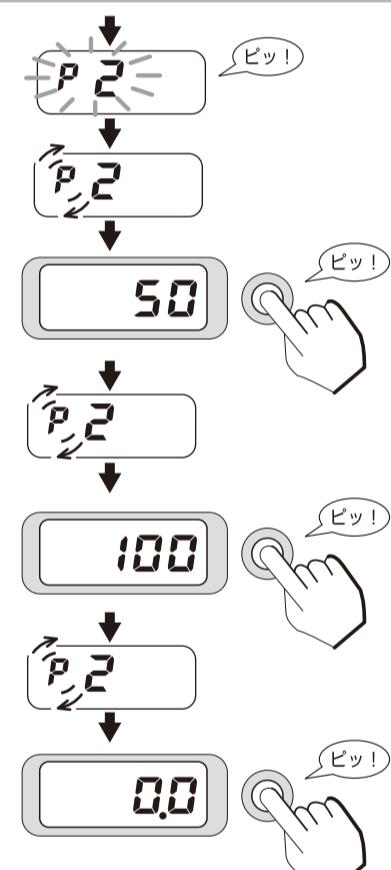


■P3：引出し入力 ●道糸を巻き終った状態から再入力するための方法です。ただし長さのわかる道糸が100m以上必要です。

- 1 スイッチを押してカウンターを表示させ、表示が[0.0]のときに、スイッチを10秒間押し続けてください。

※3秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。5秒でアラーム設定画面になりますが、そのまま押し続けると道糸設定画面になり[P1]が点滅します。
(ここで一旦スイッチを離してください。)

- 2 スイッチを2回押して、[P3](引出し入力)画面にしてください。
[P3]と[50]が順番に点滅し、引出し入力画面になります。

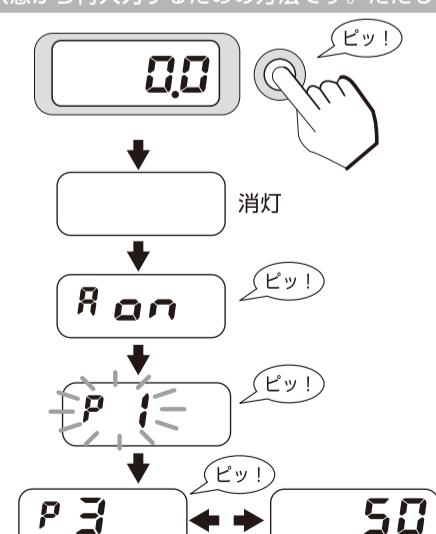

- 3 糸のマークに注意しながら、50m引出します。糸を出すと、[P3]表示になり、Pのまわりの枠が回転します。


- 4 スイッチを2秒以上押してください。
[P3]と[100]が順番に点滅します。

- 5 糸のマークに注意しながら、さらに50m引出してください。糸を出すと、[P3]表示になり、Pのまわりの枠が回転します。

- 6 スイッチを2秒以上押して表示が[100]になります。

- 7 引出した糸を100m巻き取り完了です。

※[Err]になった場合は、再度入力をしてください。
スイッチを押せば、[0.0]に戻ります。

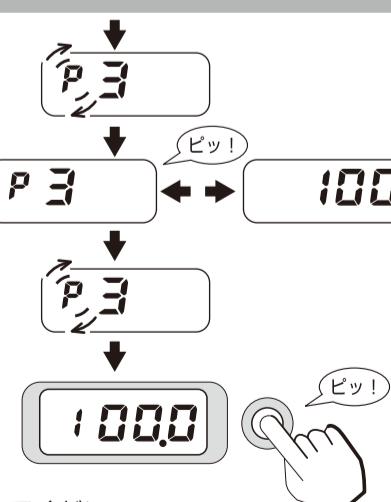

かいとりむさし

買取武藏

中古釣具の買い取り、販売、ロッド&リール修理メンテナンス。
お気軽に問い合わせください。出張買取も致します。

LINE@

ID検索

@ktr634



即リブ

080-4295-9259

