


# イツ ICV150L

●道糸入力の方法 ※あらかじめタナセンサーブライツ2号-200mのデータが入力されています。タナセンサーブライツ2号-200mを巻く場合は、データのインプットは不要です。

■ P1 : リールに巻く糸の長さがわかる編 ●リールに巻く糸の長さがわかっている時に便利な方法です。※ 50m から 400m までの長さが入力可能です。

1 道糸をレベルワインドに通してスプールに結んでください。


※スプール面での糸滑り防止のため、必ず糸止めに糸を結んでください。  
※ドラグをしっかり締めてください。

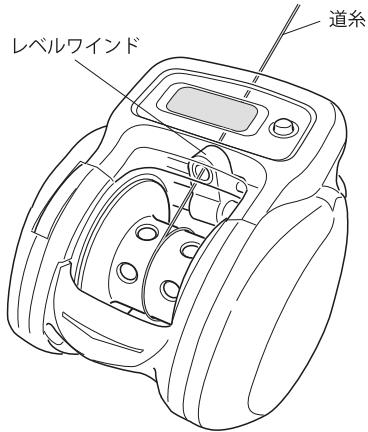

2 スイッチを押してカウンターを表示させてください。

3 表示が 0.0 のときに、スイッチを 10 秒間押し続けてください。


※ 3 秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。5 秒でアラーム設定画面になりますが、そのまま押し続けてください。

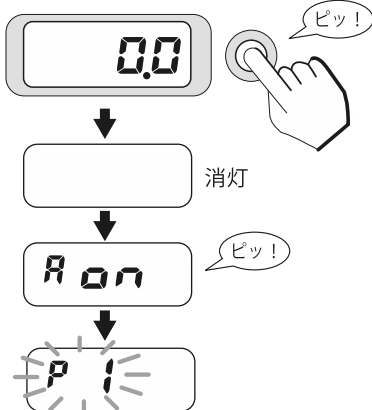

4 初期画面になります。(P1 が点滅します。)

5 実際に釣りをする時と同じくらいのテンション (500g 程度) をかけて道糸を巻きます。

6 糸を巻き取り始めると、P のまわりの枠が回転します。



注意

・糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますとカウンター誤差の原因にもなります。

7 巻き終えたらスイッチを 2 秒以上表示が 100 になるまで押し続けてください。(100 は初期値です。)



8 スイッチを設定したい長さになるまでくり返し押しして道糸の長さをセットします。(図は、200m 入力した場合です。) スイッチを押すと 10m 単位で 400 まで数値が上がり、400 を越えると 50 からはじまります。



9 設定した長さが表示されたら、スイッチを 2 秒以上押し続けてください。(アラーム音が鳴り、表示が 0.0 になれば完了です。)




※ Err になった場合は、再度入力又は、引出し入力 (P3) をしてください。

■ P2 : 下巻き入力 ●ただし長さのわかる道糸が 100m 以上必要です。

1 下巻用糸をレベルワインドに通してスプールに結んでください。

※スプール面での糸滑り防止のため、必ず糸止めピンに糸を結んでください。  
※ドラグをしっかり締めてください。

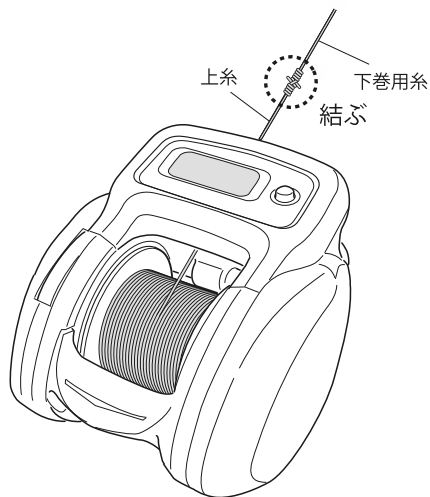


2 下巻用糸を巻きます。

3 上糸をしっかり結びます。


4 スイッチを押してカウンターを表示させ、表示が 0.0 のときに、スイッチを 10 秒間押し続けてください。

※ 3 秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。5 秒でアラーム設定画面になりますが、そのまま押し続けると道糸設定画面になり P1 が点滅します。(ここで一旦スイッチを離してください。)

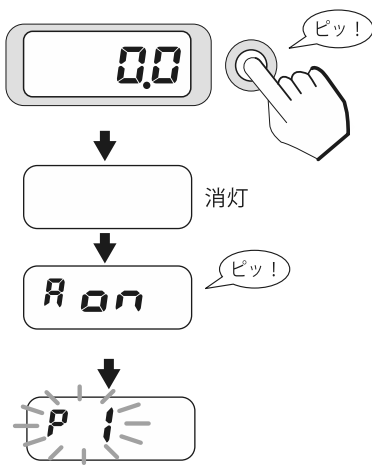

5 スイッチを 1 回押して P2 (下巻き入力画面) にしてください。P2 が点滅します。(上糸が 100m の場合は 7 へ)


6 テンション (500g 程度) をかけて残り 100m になるまで道糸を巻いてください。糸を巻き取り始めると、P のまわりの枠が回転します。



7 スイッチを 2 秒以上押し続けてください。(50 になります。)




8 テンションをかけて糸色に注意しながら 50m 道糸を巻いてください。糸を巻くと表示は、P2 になります。



9 スイッチを 2 秒以上押し続けてください。(上の数字が 100 になります。)



10 テンションをかけて糸色に注意しながら残り 50m 道糸を巻いてください。糸を巻くと表示は、P2 になります。



11 スイッチを 2 秒以上押しして表示が 0.0 になります。



※ Err になった場合は、再度入力又は、引出し入力 (P3) をしてください。




注意

・糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますとカウンター誤差の原因にもなります。  
・PE0.6号未満の道糸は入力することができません。

■ P3 : 引出し入力 ●道糸を巻き終わった状態から再入力するための方法です。ただし長さのわかる道糸が 100m 以上必要です。

1 スイッチを押してカウンターを表示させ、表示が 0.0 のときに、スイッチを 10 秒間押し続けてください。


※ 3 秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。5 秒でアラーム設定画面になりますが、そのまま押し続けると道糸設定画面になり P1 が点滅します。(ここで一旦スイッチを離してください。)

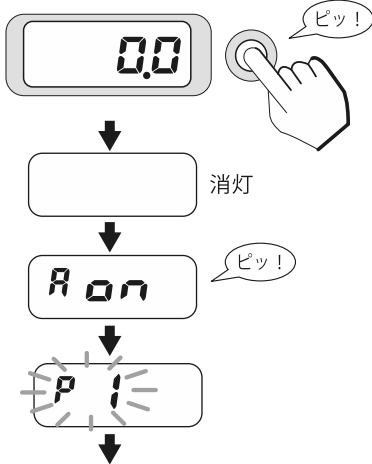

2 スイッチを 2 回押して、P3 (引出し入力) 画面にしてください。P3 と 50 が順番に点滅し、引出し入力画面になります。




3 糸のマークに注意しながら、50m 引出します。糸を出すと、P3 表示になり、P のまわりの枠が回転します。



4 スイッチを 2 秒以上押し続けてください。P3 と 100 が順番に点滅します。



5 糸のマークに注意しながら、さらに 50m 引出してください。糸を出すと、P3 表示になり、P のまわりの枠が回転します。



6 スイッチを 2 秒以上押しして表示が 100 になります。



7 引出した糸を 100m 巻き取り完了です。

※ Err になった場合は、再度入力をしてください。スイッチを押せば、0.0 に戻ります。

か い と り む さ し

# 買取武蔵

中古釣具の買い取り、販売、ロッド&リール修理メンテナンス。  
お気軽にお問い合わせください。出張買取も致します。

# LINE@

ID検索

@ktr634



即リプ

080-4295-9259



