

か い と り お さ し

買取武蔵

中古釣具の買い取り、販売、ロッド&リール修理メンテナンス。
お気軽にお問い合わせください。出張買取も致します。

LINE@

ID検索

@ktr634






即リプ

080-4295-9259





指定入力

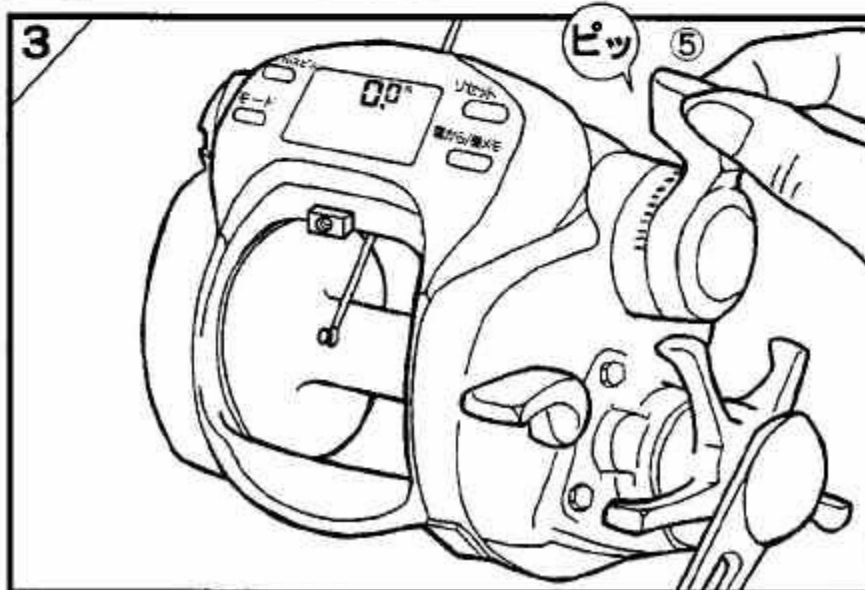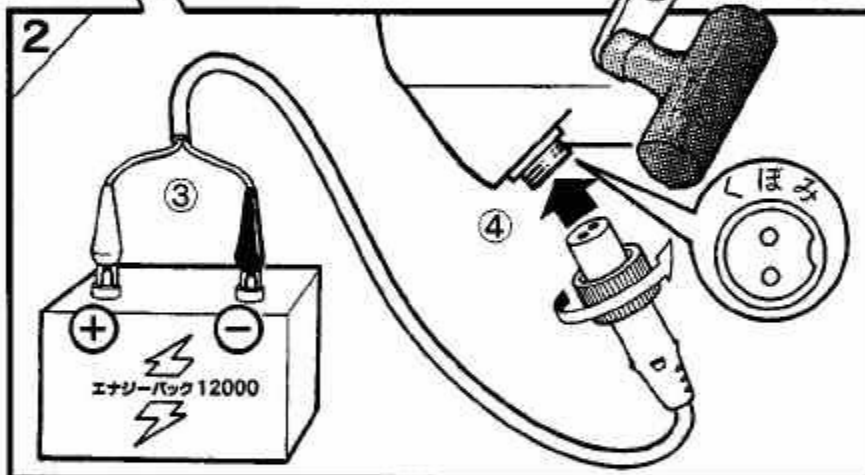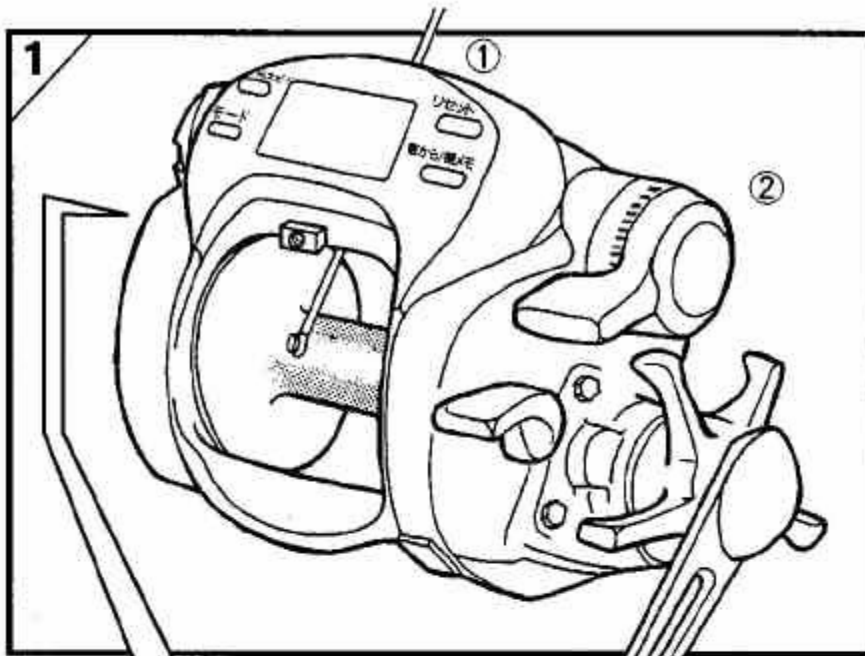

指定入力とは当社「棚センサーブライト」を巻くとき、データを入力するだけで道糸入力できる便利な入力方法です。

ただし、下記の場合のみ可能です。

①下巻きをしない場合

②データ一覧表に記載されている号数および巻き糸量の場合

①道糸をレベルウィンドに通してスプールに結んでください。

※₁ 付属の糸通しピンを使うと簡単に通せます。

※₂ スプール面での糸滑り防止のため、必ず糸止めピンに糸を結んでください。

②レバーをOFFまで戻します。

③ワニグチクリップを電源(DC12V)につなぎます。

赤キャップ→プラス(+)

黒キャップ→マイナス(-)

④コードコネクタをリール本体に取り付けます。

コネクタは+-逆接防止のため図のような形状(くぼみ)になっております。ご注意ください。


⑤パワーレバーをMAXの位置まで倒して道糸を最後まで巻きます。

※糸を巻き込まないようにしてください。

※フィンガーガードに糸が当たるとリールが傷つくことがあります。

糸が当たらないようご注意ください。

当社胴付糸「柵センサーブライト」を巻くとき、たいへんかんたんな入力方法です。

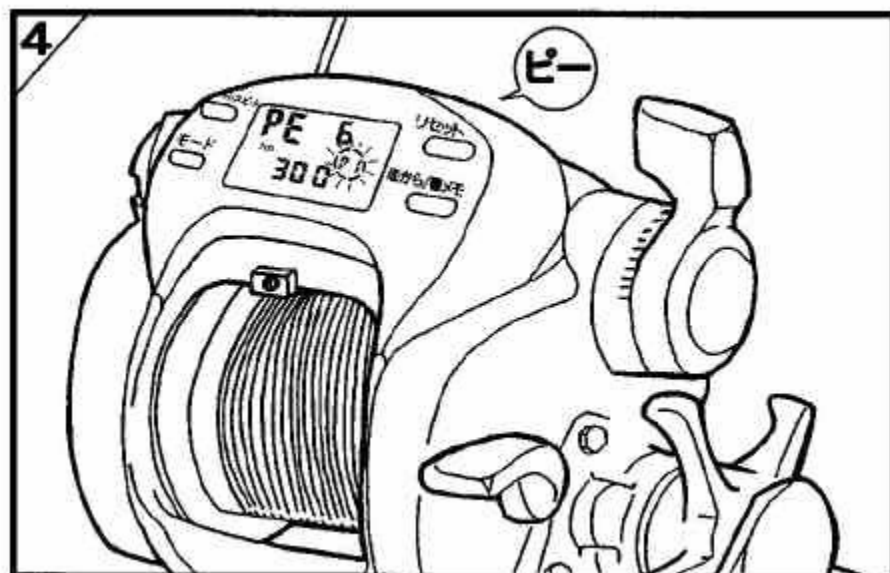

⑥表示 $0.0m$ のときに
 (モード)スイッチを5秒間
 押し続けてください。

⑦初期設定PE 6号-300mの
 画面になります。

⑧パワーレバーで、数値を
 セットし、(モード)スイ
 ッチを押せば完了です。
 ($0.0m$ に戻ります。)




データ一覧表

PE (左上の表示がPEの場合)						ナイロン (左上の表示がLの場合)					
4号	100m	200m	300m	400m	470m	5号	100m	200m	300m	400m	420m
5号	100m	200m	300m	350m		6号	100m	200m	300m	330m	
6号	100m	200m	300m			7号	100m	200m	280m		
8号	100m	200m	220m			8号	100m	200m	240m		
10号	100m	170m				10号	100m	200m			

※シーボグ500e、ハイパータナコン500eには、あらかじめ「柵センサーブライト」6号-300mのデータが入力されています。

「柵センサーブライト」6号-300mを巻く場合は、データの入力は不要です。

糸長入力 リールに巻く糸の長さがわかる場合

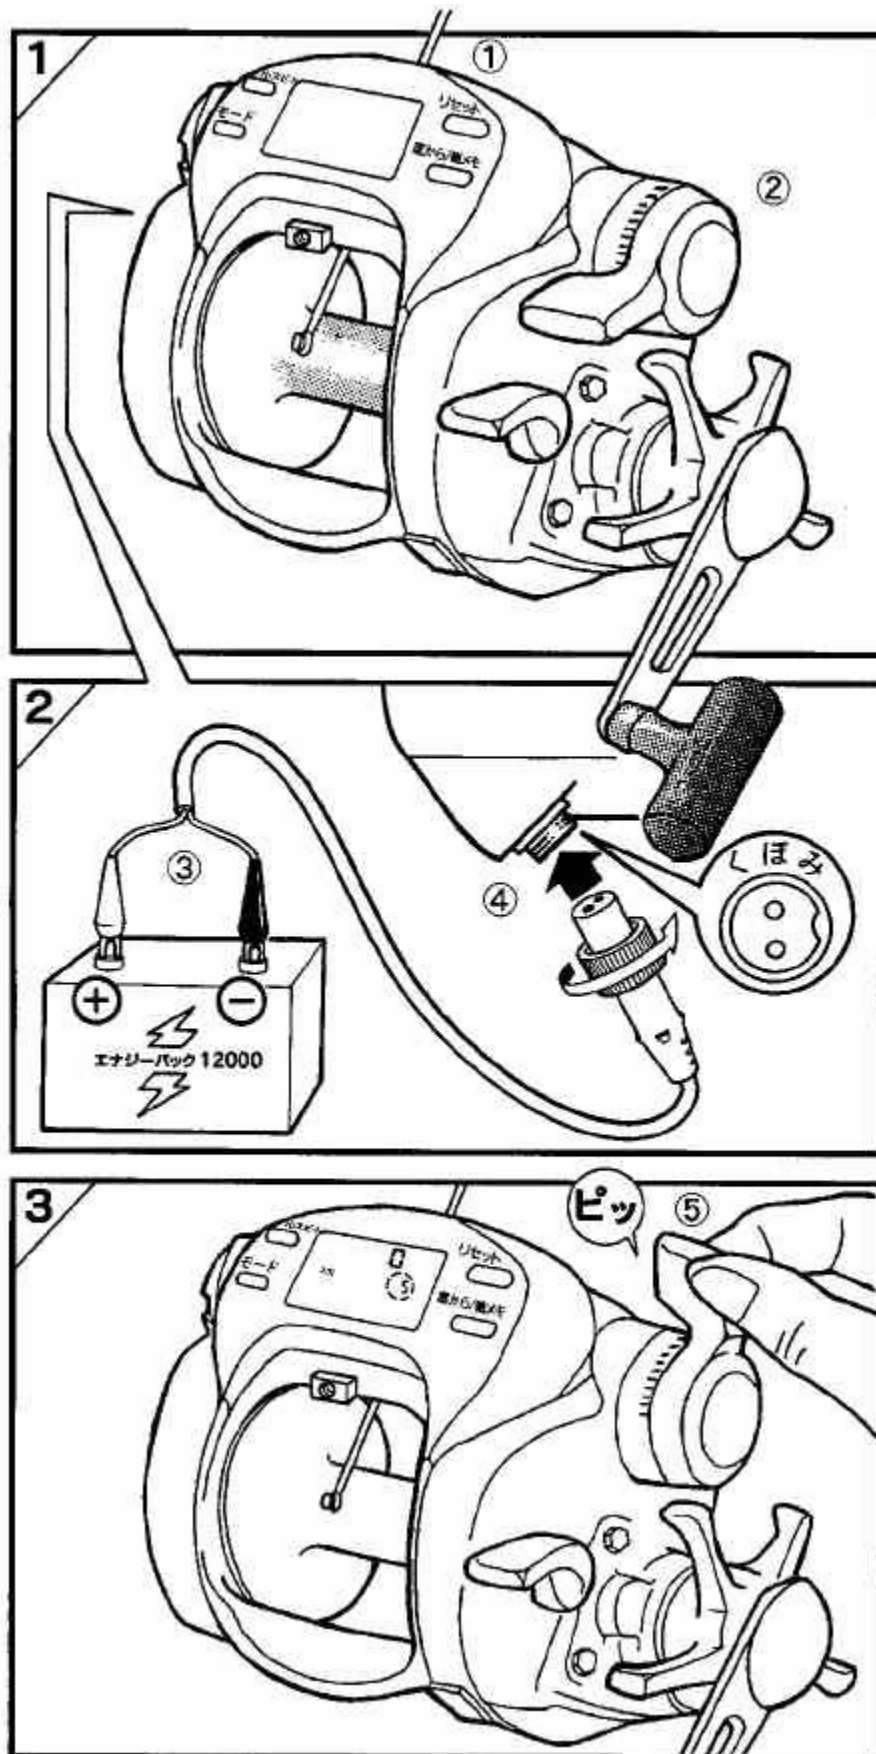

「棚センサーブライト」を巻かれる方はもっとかんたんな入力方法もあります。くわしくは、指定入力参照。

①道糸をレベルwindに通してスプールに結んでください。

※₁ 付属の糸通しピンを使うとかんたんに通せます。

※₂ スプール面での糸滑り防止のため、必ず糸止めピンに糸を結んでください。

②レバーをOFFまで戻します。

③ワニグチクリップを電源(DC12V)につなぎます。

赤キャップ→プラス(+)


黒キャップ→マイナス(-)

④コードコネクターをリール本体に取り付けます。

コネクターは+-逆接防止のため図のような形状(くぼみ)になっております。ご注意ください。

⑤表示0.0mのときに、


モードスイッチを5秒以上押し続けてください。

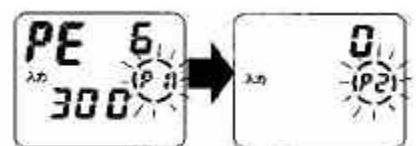

初期画面になりますので、もう1度モードスイッチを押してください。

⑥パワーレバーをMAXの位置まで倒して道糸を巻きます。


(パワーレバーを倒すとテンション表示が変わります。)

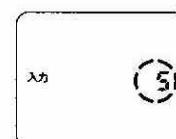

パネル右の数字が、4~5になるようにテンションを調整して巻いてください。

※フィンガーガードに糸が当たるとリールが傷つくことがあります。糸が当たらないようご注意ください。

「柵センサーブライト」以外の道糸を巻く場合は、この方法で入力してください。(データ一覧表にない場合)

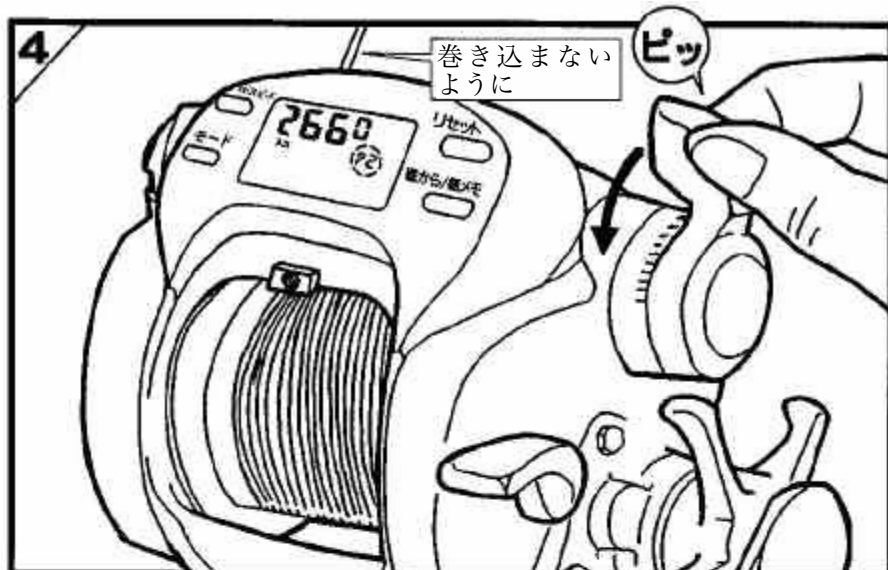


⑦巻き終わったら、レバーをMINの位置まで戻します。(アラーム音)

ご注意

糸を全部巻き込まないようにしてください。手前でレバーをOFFの位置にし、スイッチOFFにしてハンドルで巻いてください。巻き込みますとカウンター誤差の原因にもなります。

⑧ **リセット** スイッチを2秒以上、表示が**300**になるまで押してください。

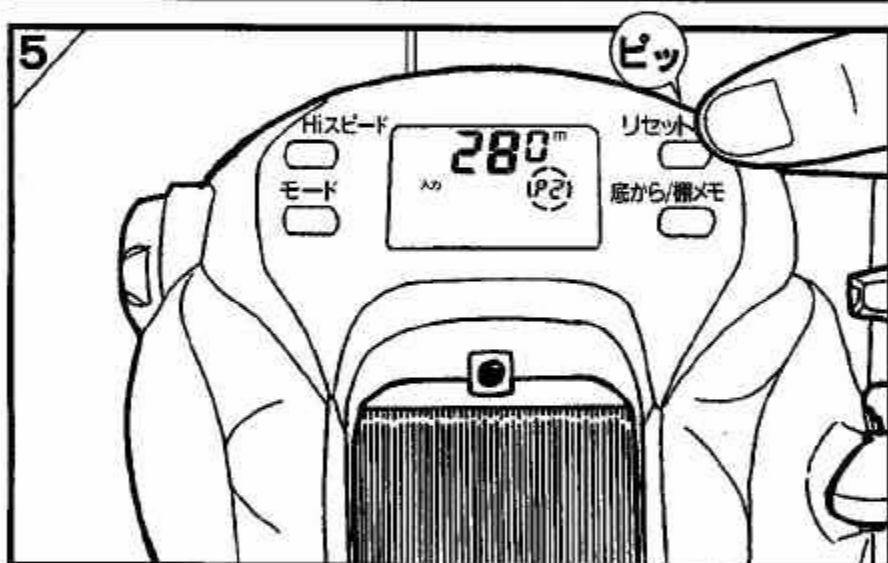


⑨パワーレバーで、道糸の長さをセットします。(図は、**280m** 入力した場合です。)

⑩ **リセット** スイッチを2秒以上押してください。

(アラーム音が鳴り、表示が**0.0m**になれば完了です。)


※**Err** になった場合は、再度入力してください。

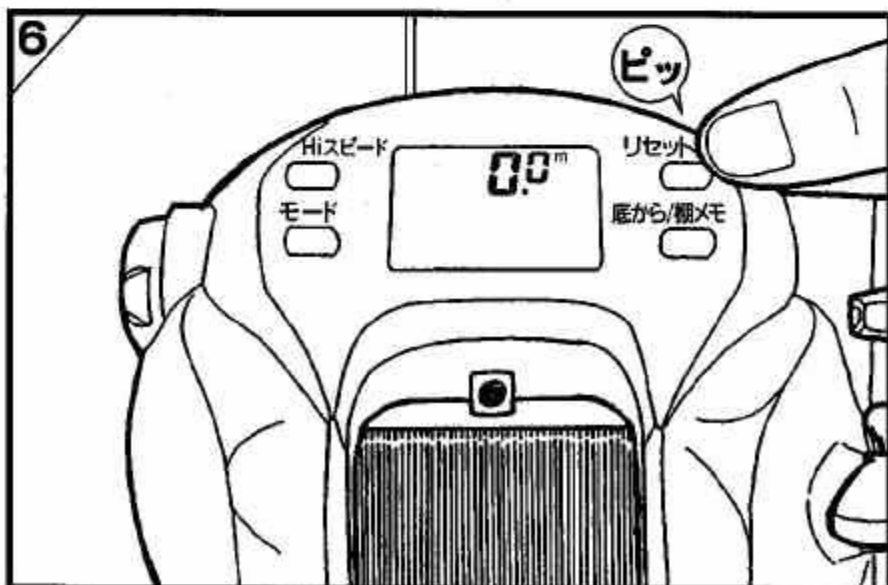

シーボーク 500e・500e フカセ SP・ハイパータナコン 500e

下巻き入力もできます。


(ただし、長さのわかる道糸が100m以上必要です。)

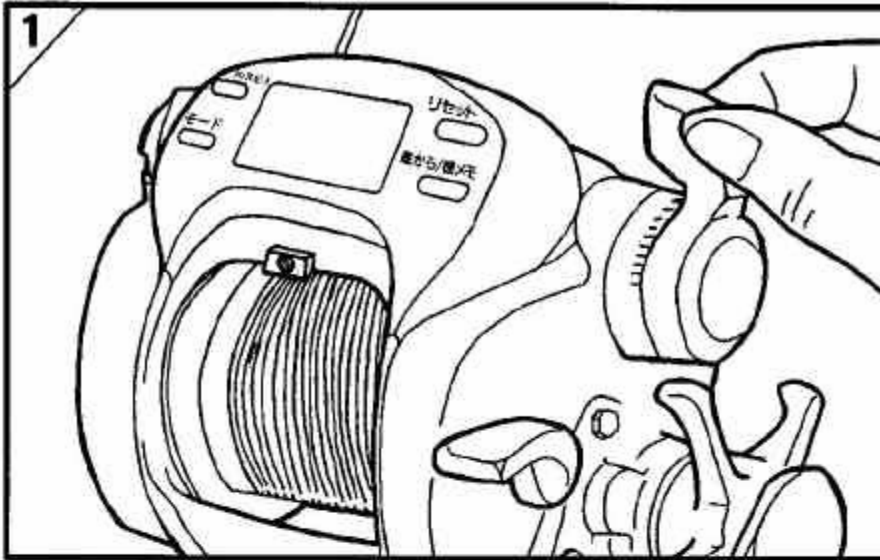

①通電させ、パワーレバーをMAXの位置まで倒し、下巻き糸を適量まで巻いてください。


※スプール面での糸滑り防止のため、必ず糸止めピンに糸を結んでください。

※フィンガーガードに糸が当たると、リールが傷つくことがあります。当たらないようご注意ください。

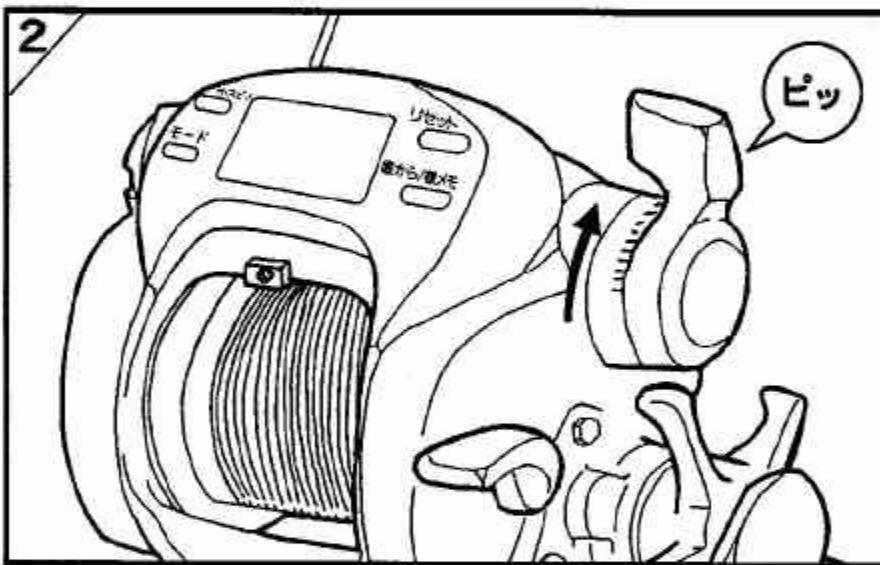

②道糸と下巻き糸を結び、道糸の糸色を見ながら残り100mまで巻き取ります。


(ただし、用意した道糸量が100mの場合すぐ①から③へ)

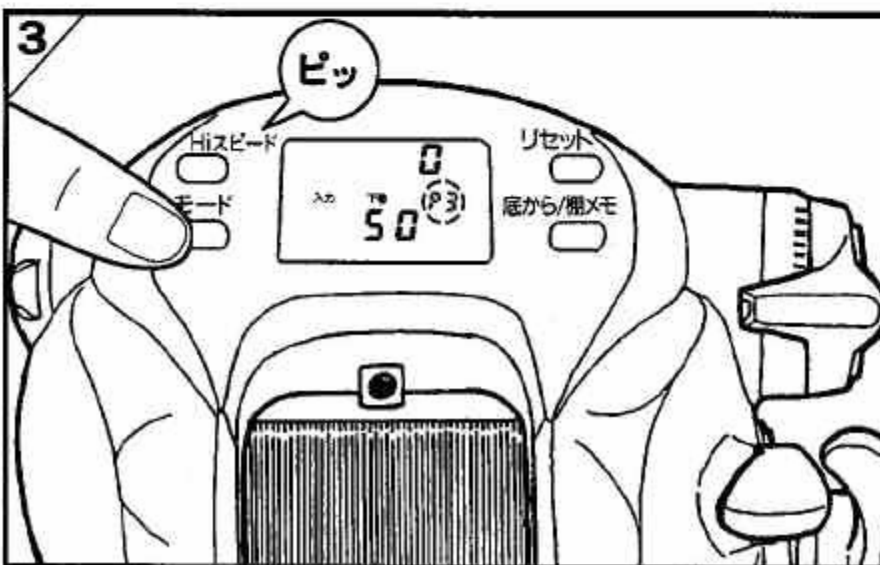

③ **モード** スイッチを5秒以上押してください。


(指定入力画面になります)

次に、 **モード** スイッチを2回押すと、下巻きモードになります。

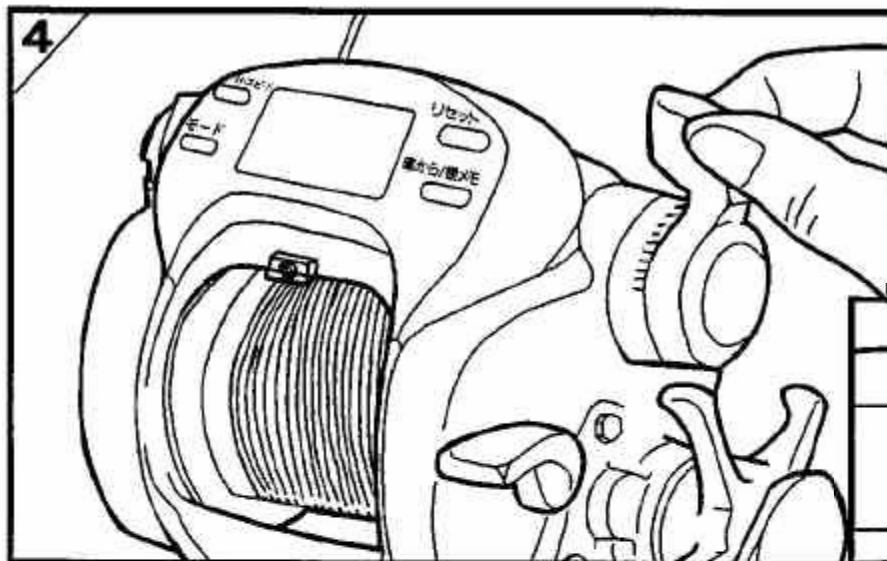

④道糸の糸色に注意しながら50m巻き取り、**リセット**スイッチを2秒以上押ししてください。

(下の数字が **50** → **100** に変わります。)

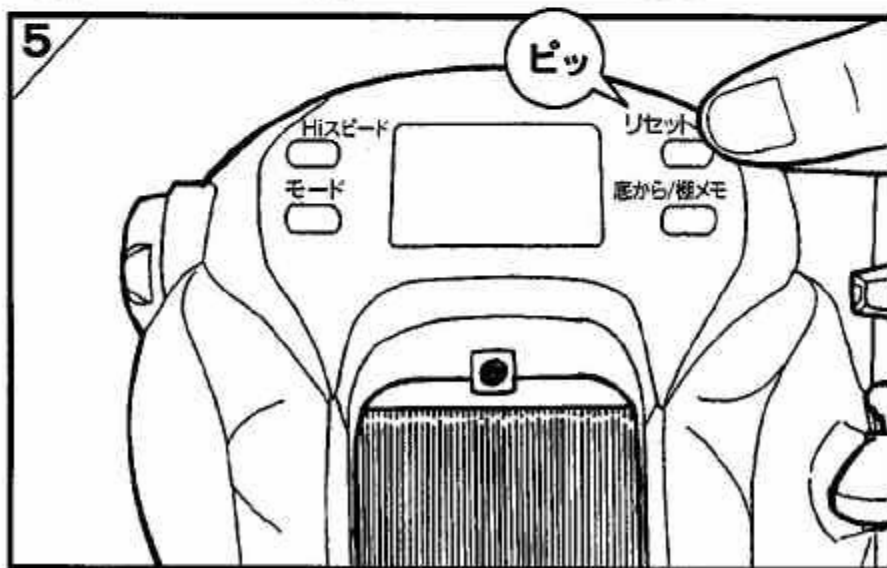

⑤同様に残りの50mを巻き、**リセット**スイッチを2秒以上押ししてください。

(表示が **0.0m** になります。)

これで完了です。